



## Передняя панель

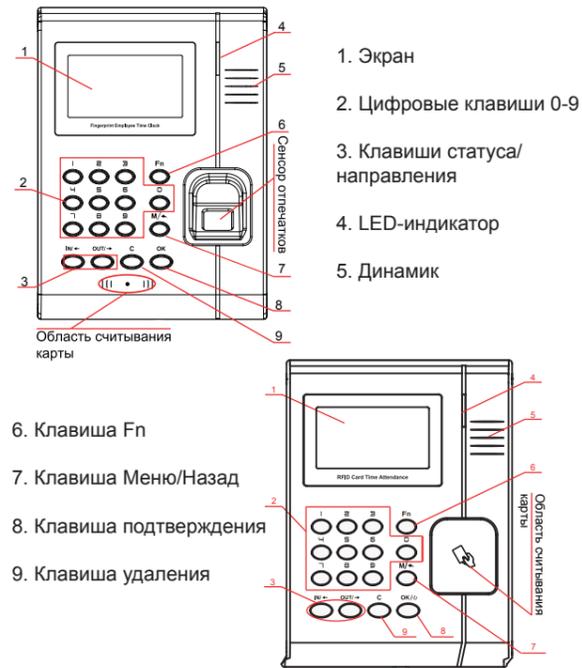

## Меню

Терминал автоматически включается при подаче питания. Для входа в меню управления нажмите [M], затем введите ID и пароль администратора. Список пунктов меню:

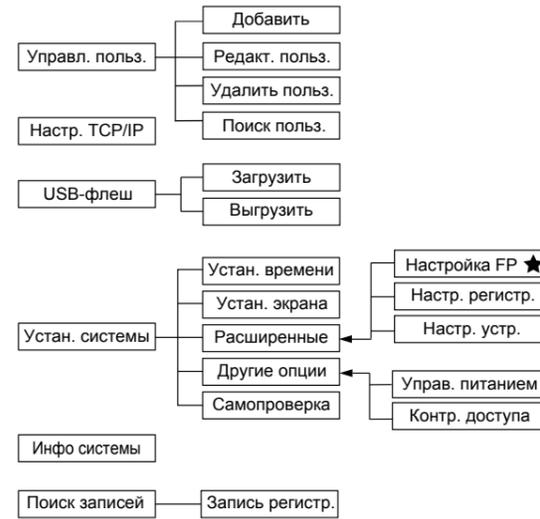

(Функция, отмеченная ★, отсутствует в меню некоторых моделей. Ознакомьтесь с меню Вашего устройства.)

## Прочие настройки

### Настр. связи

Значение	Описание	Заводские настройки
DHCP	Включить/отключить функцию DHCP	Отключить
Тип связи	Связь сервера: общий сетевой режим. Связь клиента: подключаться только к ПК с фиксированным IP, заданным как IP сервера.	Связь сервера
IP адрес	Для работы сетевого подключения назначьте устройству фиксированный IP адрес.	192.168.000.218
Маска	Маска подсети локальной сети.	255.255.255.000
Шлюз	Шлюз локальной сети по умолчанию.	192.168.000.001
IP сервера	IP адрес управляющего ПК при подключении по сети TCP/IP. Адрес устанавливается в режиме "Связь клиента".	192.168.000.007

### Параметры загрузки данных на USB

Значение	Описание
Все записи	Скачать все записи посещений из памяти устройства. В корне USB диска будет создана папка ANVIZ-C, в которой будет размещен файл с записями посещений в формате .KQ
Все записи	Скачать новые записи посещений из памяти устройства. В корне USB диска будет создана папка ANVIZ-C, в которой будут размещены файлы с пользовательскими данными в формате .YG и файл с отпечатками пальцев .ZW
Инфо всех польз.	Скачать все пользовательские данные и отпечатки из памяти устройства. В корне USB диска будет создана папка ANVIZ-C, в которой будут размещены файлы с пользовательскими данными в формате .YG и файл с отпечатками пальцев .ZW
Инфо части польз.	Скачать данные и отпечатки выбранных пользователей из памяти устройства. В корне USB диска будет создана папка ANVIZ-C, в которой будут размещены файлы с пользовательскими данными в формате .YG и файл с отпечатками пальцев .ZW

### Устан. времени

Значение	Описание
Время/Дата	Установка времени и даты устройства.
Настр. лет. вр.	Включить/выключить переход на летнее время, назначить режим перехода: Точная дата/День недели.

### Устан. экрана

Значение	Описание	Заводские настройки
Язык	Язык меню	Русский, английский, испанский, португальский
Формат дд.	Формат отображения даты на экране.	ММ-ДД-ГГГГ
Формат вр.	Формат отображения времени на экране.	24 часа
Изобр. FP ★	Показывать ли изображение отпечатка на экране во время верификации.	Показать

### Настр. распознавания ★

Значение	Описание	Заводские настройки
1 : N	Степень сходства при сравнении один ко многим.	50%
1 : 1	Степень сходства при сравнении один к одному.	50%
Обновление	В процессе верификации отпечатка, система заменяет старый шаблон низкого качества новым шаблоном более высокого качества.	Да
Тип иден.	Установка способ верификации по умолчанию.	
Применение	Устанавливает способ верификации для всех пользователей. Данная функция позволяет установить единый способ верификации для всех пользователей одним параметром.	

### Настр. регистр.


Значение	Описание	Заводские настройки
Интервал перерегистр. (0-250)	Период времени, в течение которого устройство будет игнорировать повторные попытки аутентификации. [0]=отключить функцию, максимальный период 250 мин.	0
Предупреждение о емк. зап. (0-5000)	Устройство подаст тревожный сигнал, когда объем свободной памяти будет меньше указанной величины. Максимальное значение 5000 записей.	1000
Реальн. время	Сбор записей посещения с устройства в реальном времени. Необходимо включить, если в ПО используется функция мониторинга в реальном времени.	Отключить
Автосмена состоян.	Автоматическое переключение статуса посещения согласно расписанию.	

### Настр. устр.


Значение	Описание	Заводские настройки
Громкость	Настройка громкости звуковых оповещений устройства. [0] - без звука, [5] - максимальная громкость.	5
Пароль	Пароль для входа в меню управления.	12345
ID устройства	ID устройства требуется для подключения к ПК с управляющим ПО.	1
Перезагрузка	Автоматическая перезагрузка устройства.	Отключить
Вр. перезагр.	Установка времени автоматической перезагрузки устройства.	00:00:00
Сброс к заводским настройкам	Сброс устройства к заводским настройкам. Это действие полностью удалит все пользовательские данные, хранимые на устройстве.	

## Руководство по эксплуатации


- Войдите в меню управления: введите ID '0' и нажмите [OK], затем введите стандартный административный пароль '12345' и снова нажмите [OK] для входа.

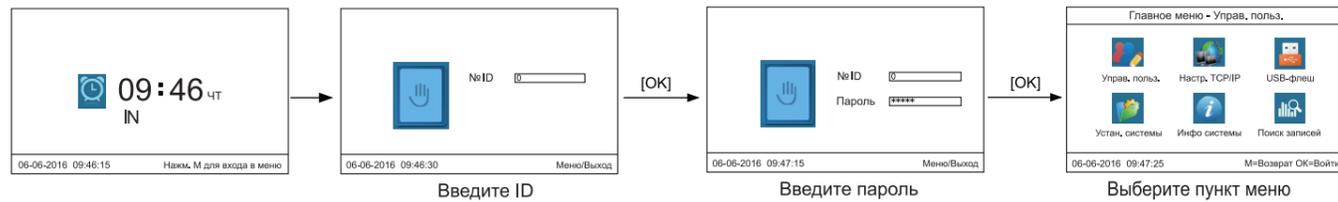


- Добавление пользователя:** каждый пользователь может зарегистрировать 10 отпечатков, 1 пароль и 1 карту. Для записи отпечатков необходимо поместить один и тот же палец на сенсор дважды. Добавление информации о пользователе: ★

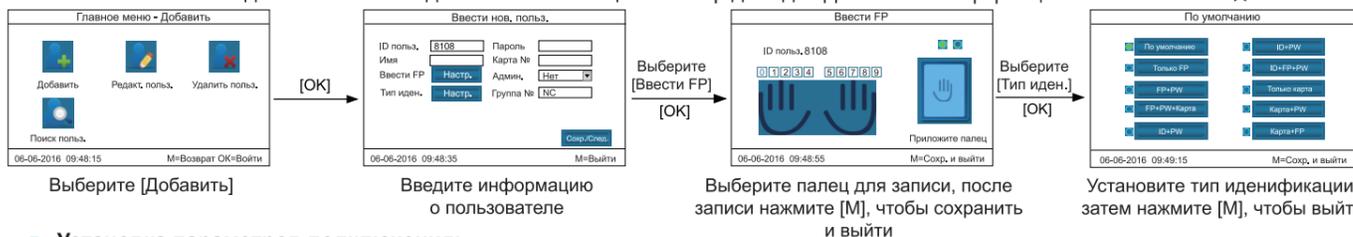


- Установка параметров подключения:**

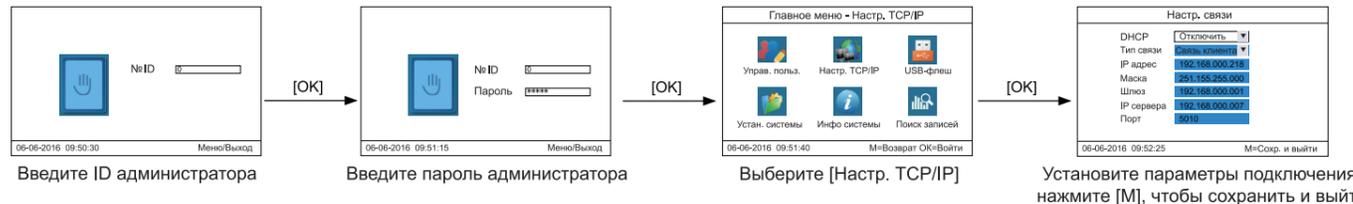

## Положение пальца при сканировании ★

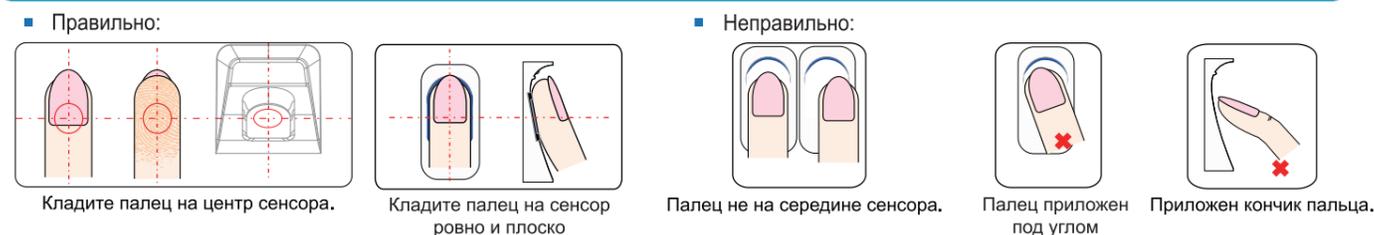

## Схема подключения

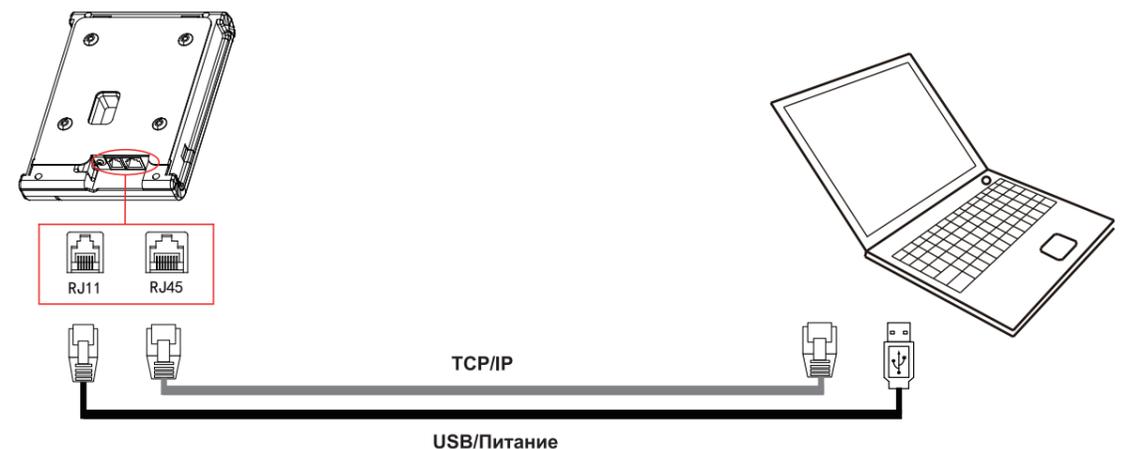

Внешний вид и характеристики устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.