



БЫСТРЫЙ СТАРТ

Передача объявлений с помощью аварийного микрофона

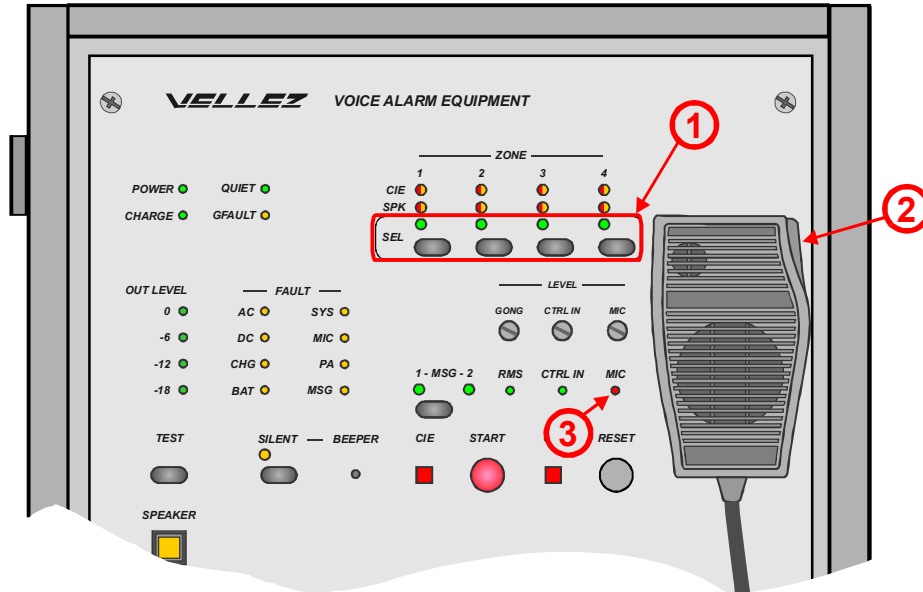

- 1 Выберите кнопками "SEL" номера необходимых зон оповещения. О активации выбранной зоны свидетельствует свечение индикаторов группы "SEL" зеленым цветом.
- 2 Снимите микрофон с держателя, нажмите и удерживайте клавишу включения микрофона "PTT";
- 3 Дождитесь постоянного свечения индикатора "MIC" и произнесите объявление. На время передачи объявления засветятся красным цветом индикаторы группы "SPK" и индикатор "GVA". После передачи объявления, отпустите клавишу включения и закрепите микрофон на передней панели.

Передача предварительно записанных тревожных сообщений

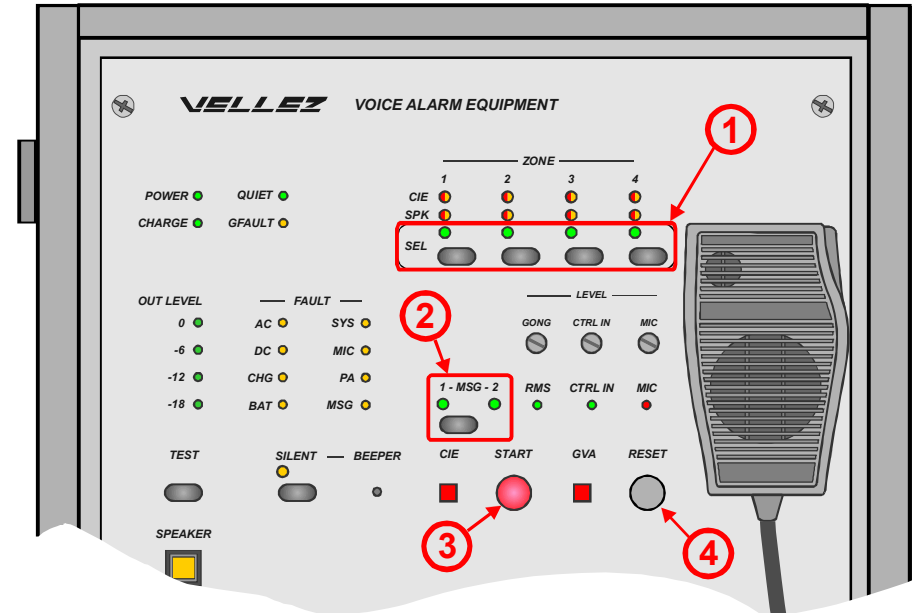


- 1 Выберите кнопками "SEL" номера необходимых зон оповещения. О активации выбранной зоны свидетельствует свечение индикаторов группы "SEL" зеленым цветом.
- 2 Выберите кнопкой "1 - MSG - 2" необходимое сообщение. Светящийся индикатор над кнопкой указывает номер выбранного сообщения*.
- 3 Нажмите и удерживайте 0,5 сек. кнопку "START". Сообщение будет транслироваться неограниченное количество раз. На время передачи объявления засветятся красным цветом индикаторы группы "SPK" и индикатор "GVA". Режим оповещения будет сопровождаться звуковым сигналом.
- 4 Для остановки трансляции нажмите и удерживайте 0,5 сек. кнопку "RESET".

* Одновременное свечение индикаторов над кнопкой "1 - MSG - 2" свидетельствует о выборе тестового сообщения.

** Свечение индикаторов группы "SPK" желтым светом свидетельствует о коротком замыкании, мигание желтым цветом указывает на обрыв линии трансляции.


ШВИДКИЙ СТАРТ

Передача оголошень за допомогою аварійного мікрофону

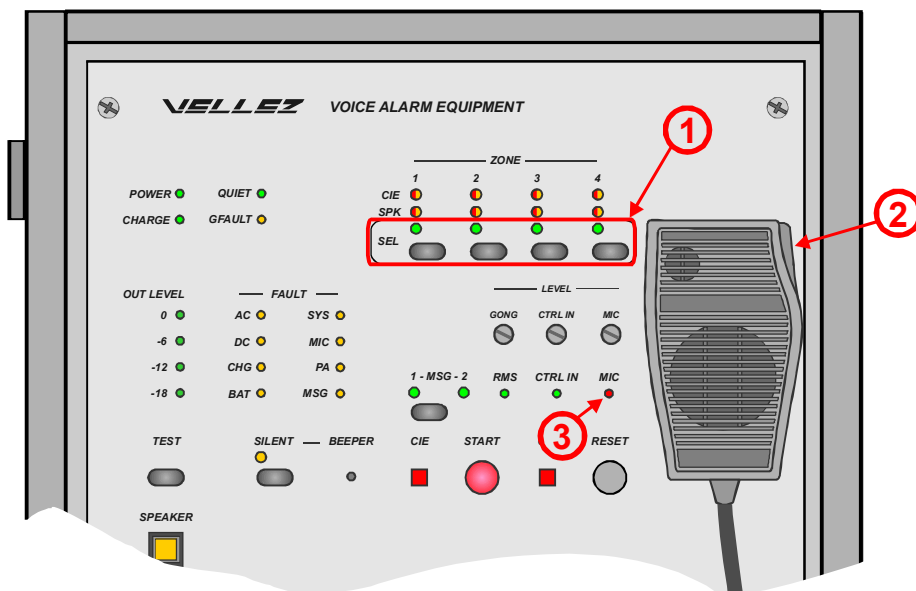

- ① Оберіть кнопками "SEL" номер необхідних зон оповіщення. Про активацію обраної зони свідчить свічення індикаторів групи "SEL" зеленим кольором.
- ② Зніміть мікрофон з тримача, натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення мікрофона "PTT";
- ③ Дочекайтеся постійного свічення індикатора "MIC" і вимовіть оголошення. На час передачі оголошення засвітяться червоним кольором індикатори групи "SPK"*** та індикатор "GVA". Після передачі оголошення, відпустіть клавішу живлення та закріпіть мікрофон на передній панелі.

Передача попередньо записаних тривожних повідомлень

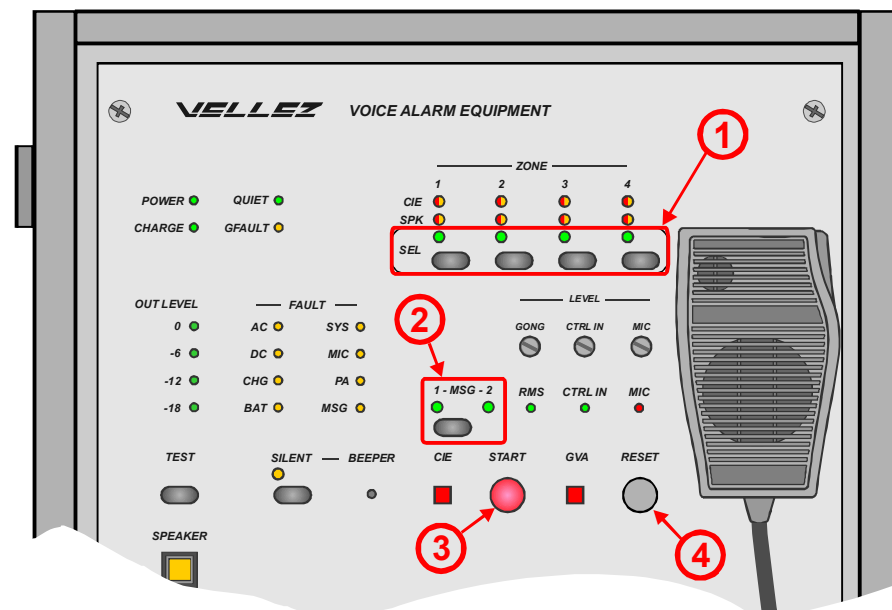

- ① Оберіть кнопками "SEL" номер необхідних зон оповіщення. Про активацію обраної зони свідчить свічення індикаторів групи "SEL" зеленим кольором.
- ② Оберіть кнопкою "1 - MSG - 2" необхідне повідомлення. Індикатор над кнопкою вказує номер обраного повідомлення*.
- ③ Натисніть і утримуйте 0,5 сек. кнопку "START". Повідомлення транслюватиметься необмежену кількість разів. На час передачі оголошення засвітяться червоним кольором індикатори групи "SPK"*** і індикатор "GVA". Режим оповіщення буде супроводжуватися звуковим сигналом.
- ④ Щоб зупинити трансляцію натисніть і утримуйте 0,5 сек. кнопку "RESET".

* Одночасне свічення індикаторів над кнопкою "1 - MSG - 2" свідчить про вибір тестового повідомлення.

** Свічення індикаторів групи "SPK" жовтим кольором свідчить про коротке замикання, миготіння жовтим кольором вказує на обрив даної лінії трансляції.